

PRODUKTINFORMATION

MODELL 0917 ZAZA

© 2017 KURT BEIER & KATI QUINGER



Abnehmbares Armteil und/oder Hocker



Sofa mit Relax- und Schlafposition













Stufenlos motorisch einstellbar bis hin zur Liegefläche

ZAZA: SITZEN, RUHEN, SCHLAFEN. WANDLUNGSFÄHIGES MODULPROGRAMM MIT WEICHER, FEMININER LINIE. POLSTER-, ARM- UND RÜCKENELEMENTE SOFT GERUNDET AUF EINEM SCHWEBENDEN PLATEAU. MANUELL VERSTELLBARES ARMTEIL AM SOFA. SITZPOSITIONEN MIT MOTORISCHEN FUNKTIONEN STUFENLOS BIS ZUR LIEGEFLÄCHE VERSTELLBAR. BEZÜGE (STOFF/LEDER) UND NAHTVERARBEITUNG WÄHLBAR.



Füße: Winkelstahlfuß, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet.
Höhe, wahlweise: 10 cm/14 cm / **Bodenfreiheit:** ca. 10 cm bzw. 14 cm

Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnäht	Twinnäht	KR* (Keder-RV)	Kettelnäht	Biese	Zweinadelnäht	Quadratnäht
				Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis			Aufpreis
										
Stoff								x		
Leder			x							
Fell										

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahthfarben möglich.

*Keder-RV: wahlweise in den Farben Schwarz, Rot, Natur oder Hellgrau.

Achtung! Das Plateau wird bei Leder und Stoff mit Kaltnaht verarbeitet!

Weitere Kombinationsbeispiele




Füße:




Winkelstahlfuß schwarz matt
Feinstruktur pulverbeschichtet

QUALITÄT IM DETAIL!

- 1 - Winkelstahlfuß, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet
- 2 - Innengestell, Metall
- 3 - Stahlgestell in Sitz und Rücken
- 4 - Funktionsgelenk
- 5 - Nosagfedern aus Stahl
- 6 - Schutzabdeckung aus Polyvlies
- 7 - Polyschaum
- 8 - Gummigurte
- 9 - Polsterwatte
- 10 - Gleitschienensystem, mit elektrischem Spindelmotor (nur bei Typen mit motorischer Verstellung)
- 11 - Bezug
- 12 - Holzwerkstoff

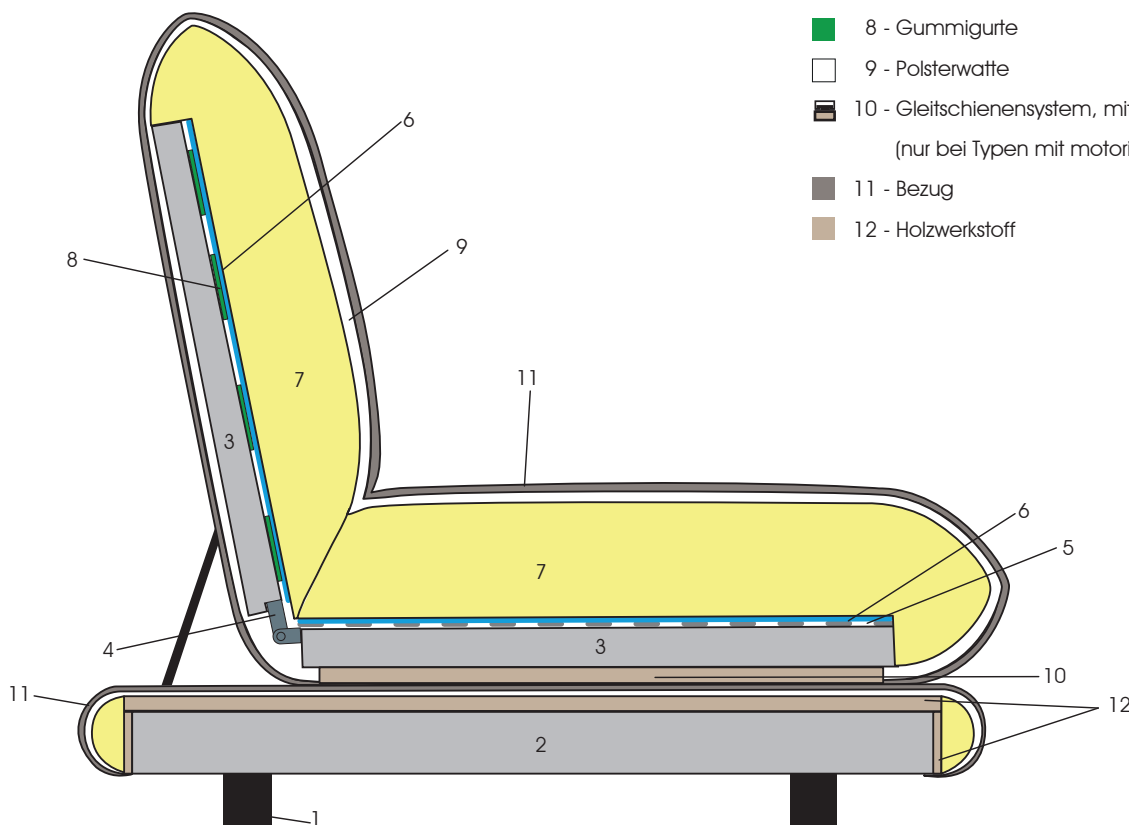

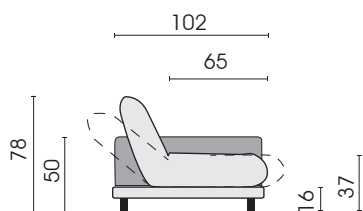


Seitenansicht (Fußhöhe: 10 cm)


□ = Label

▷ = Mögliche Anstellseite


Einzelemente mit motorischer Sitzverstellung

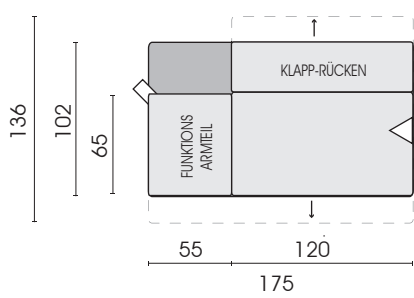


Sofa 2-Sitz
Funktionsarmteil links
mit motorischer Sitzverstellung
26M

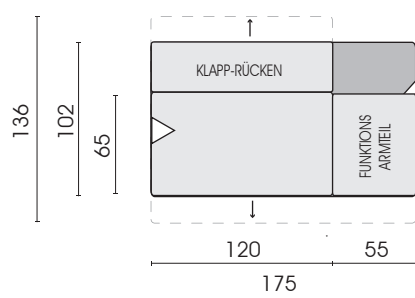

Sofa 2-Sitz
Funktionsarmteil rechts
mit motorischer Sitzverstellung
25M

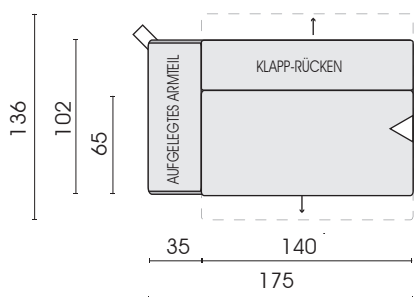


Sofa 2,5-Sitz
AT aufgelegt, links
mit motorischer Sitzverstellung
58M

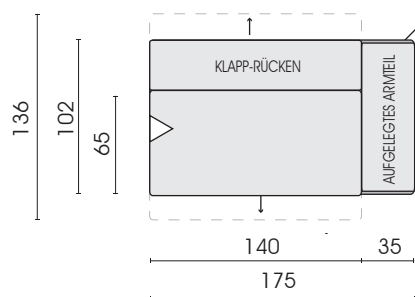


Sofa 2,5-Sitz
AT aufgelegt, rechts
mit motorischer Sitzverstellung
57M

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Einzelemente mit motorischer Sitzverstellung

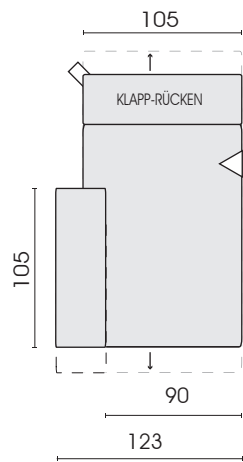


Ecksofa 2,5-Sitz, links
mit motorischer Sitzverstellung
54M

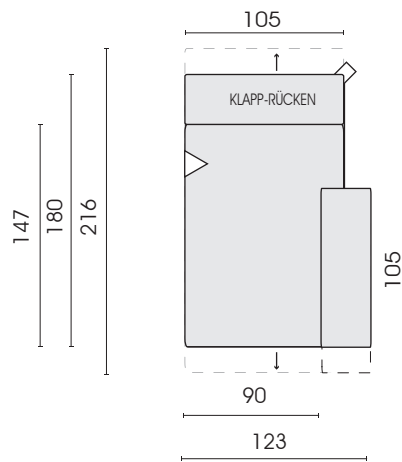


Ecksofa 2,5-Sitz, rechts
mit motorischer Sitzverstellung
53M

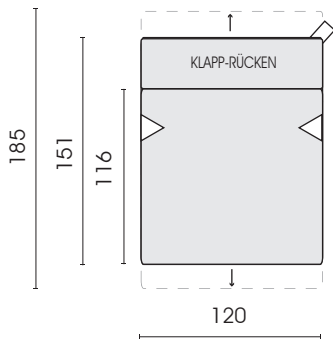

Funktionsliege, breit
mit motorischer
Sitzverstellung
440F

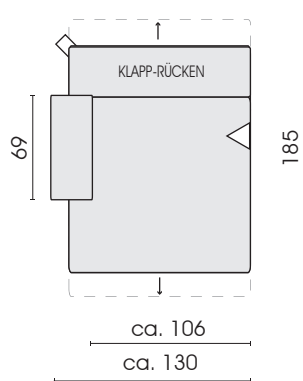


Funktionsliege, breit
Armteil links
mit motorischer
Sitzverstellung
442F

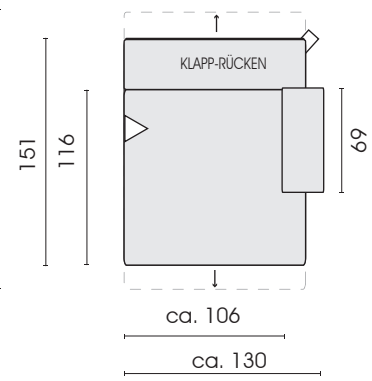


Funktionsliege, breit
Armteil rechts
mit motorischer
Sitzverstellung
441F


Einzelemente

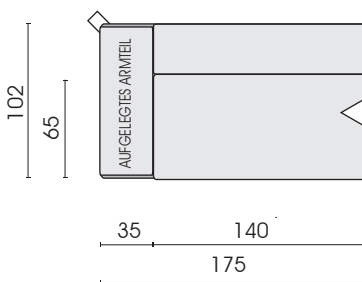

Sofa 2,5-Sitz
AT aufgelegt, links
258

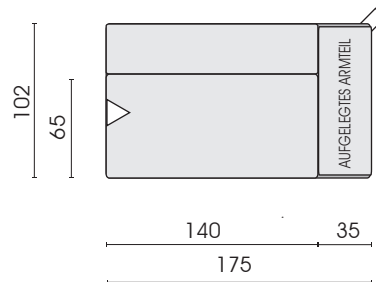


Sofa 2,5-Sitz
AT aufgelegt, rechts
257

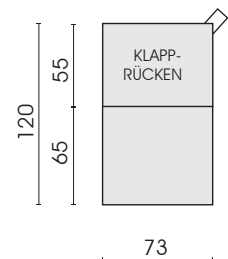


Klapphocker
545

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

Einzelkomponente (lose aufgelegt auf Plateau)



Hocker / Armteil
lose aufgelegt
H = 33 cm
632

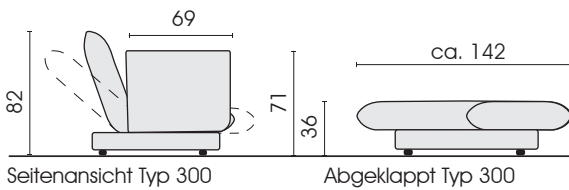


Seitenansicht Typ 300

Abgeklappt Typ 300

□ = Label

Einzelelement mit Schlafffunktion

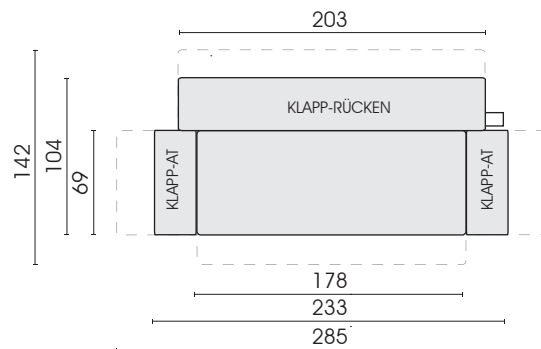


Sofa 3-Sitz, 2 AT
mit Schlafffunktion
300MF

Standardausstattung für motorischen Antrieb:


- Funkfernbedienung
- Netzteil

Akku wahlweise gegen Aufpreis

Passend dazu Schiebetisch 1117, Massivholz (in verschiedenen Holzvarianten erhältlich):

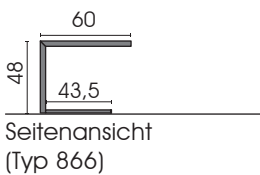


Seitenansicht
(Typ 866)



Tisch
zum Schieben
866

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)




Funki S
Funktionskissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
62 x 78
582



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
78 x 34
566




Kissen
(Spitzkissen)
(dekorative
Kettelnah)
78 x 34
999




Kissen
(Spitzkissen)
(Leder)
(offenkantig)
78 x 34
998


Mögliche Kombinationen:

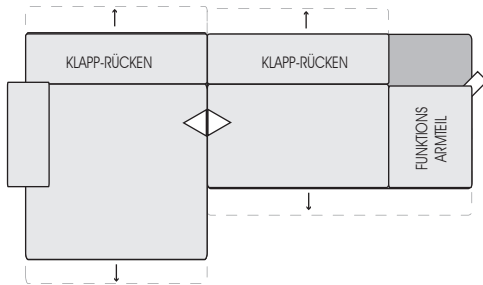


Kombi 2L
(442F + 25M)

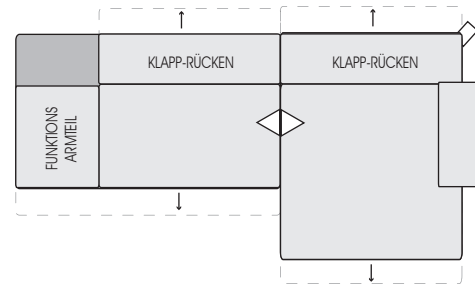

Kombi 2R
(26M + 441F)

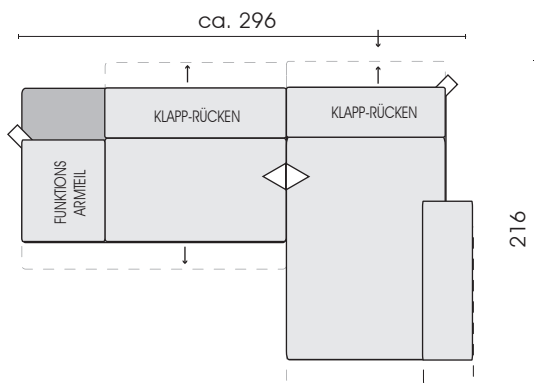


- Typ 26M
- Typ 53M

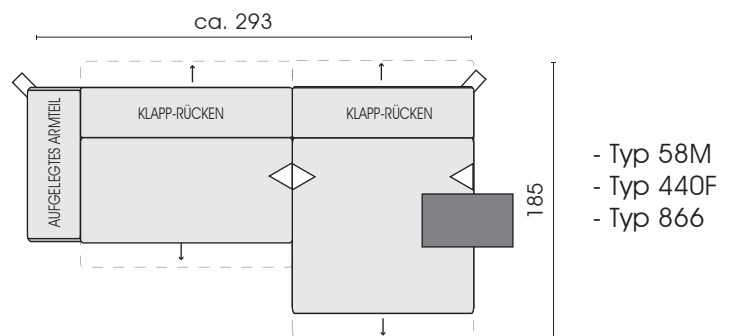


- Typ 58M
- Typ 440F
- Typ 866

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


FUNKI - So funktioniert's !!!

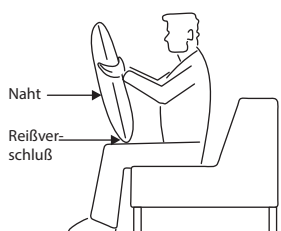


1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.

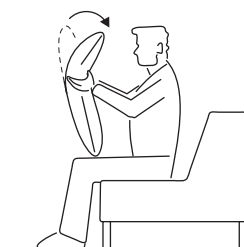

2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.

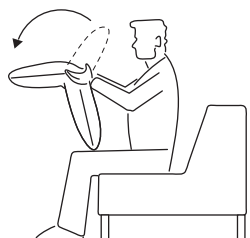


3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.

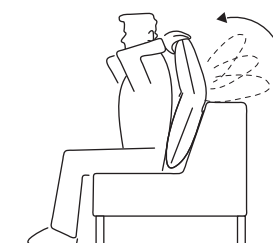

4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach Belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

Verbindermontage

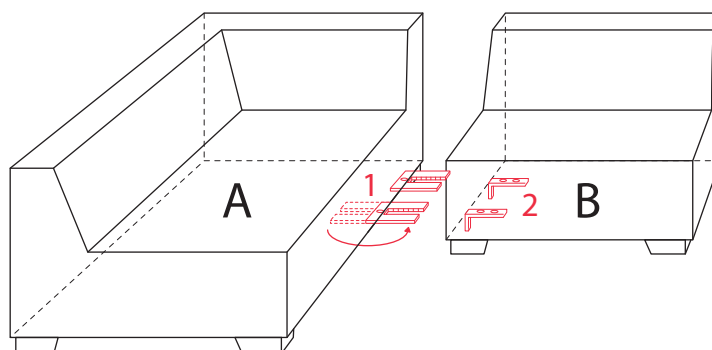


1. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
2. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen (Klackgeräusch muss hörbar sein!).
3. Bei Demontage das Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.


Gebrauch der Armteilstfunktion

Verstellen der Armteilschräge:


1. Greifen Sie das Armteil von außen und ziehen Sie es leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.

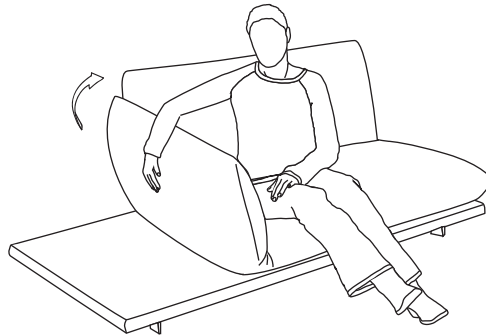

2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie das Armteil leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen sie es bis zur Nullstellung ab.

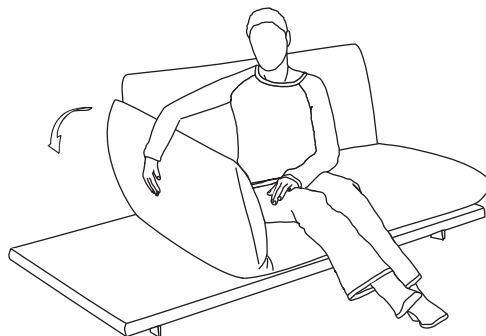


3. Aus der Nullstellung können Sie das Armteil wieder in die gewünschte Position einstellen.

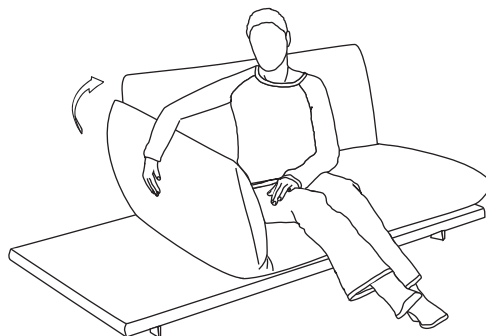

Für die Verstellung des Klapprückens vom Hocker können Sie auf die gleiche Weise vefahren.

Motorische Sitzverstellung

1. Schließen Sie das am Sofa befestigte Kabel A an den mitgelieferten Trafo an und stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
2. Durch das Betätigen der Schaltknöpfe B und C am Funkhandsender kann die Rückenschräge stufenlos, bis hin zur Relaxposition verstellbar werden. Der Polsteraufbau bewegt sich hierbei nach vorne, bzw. hinten.

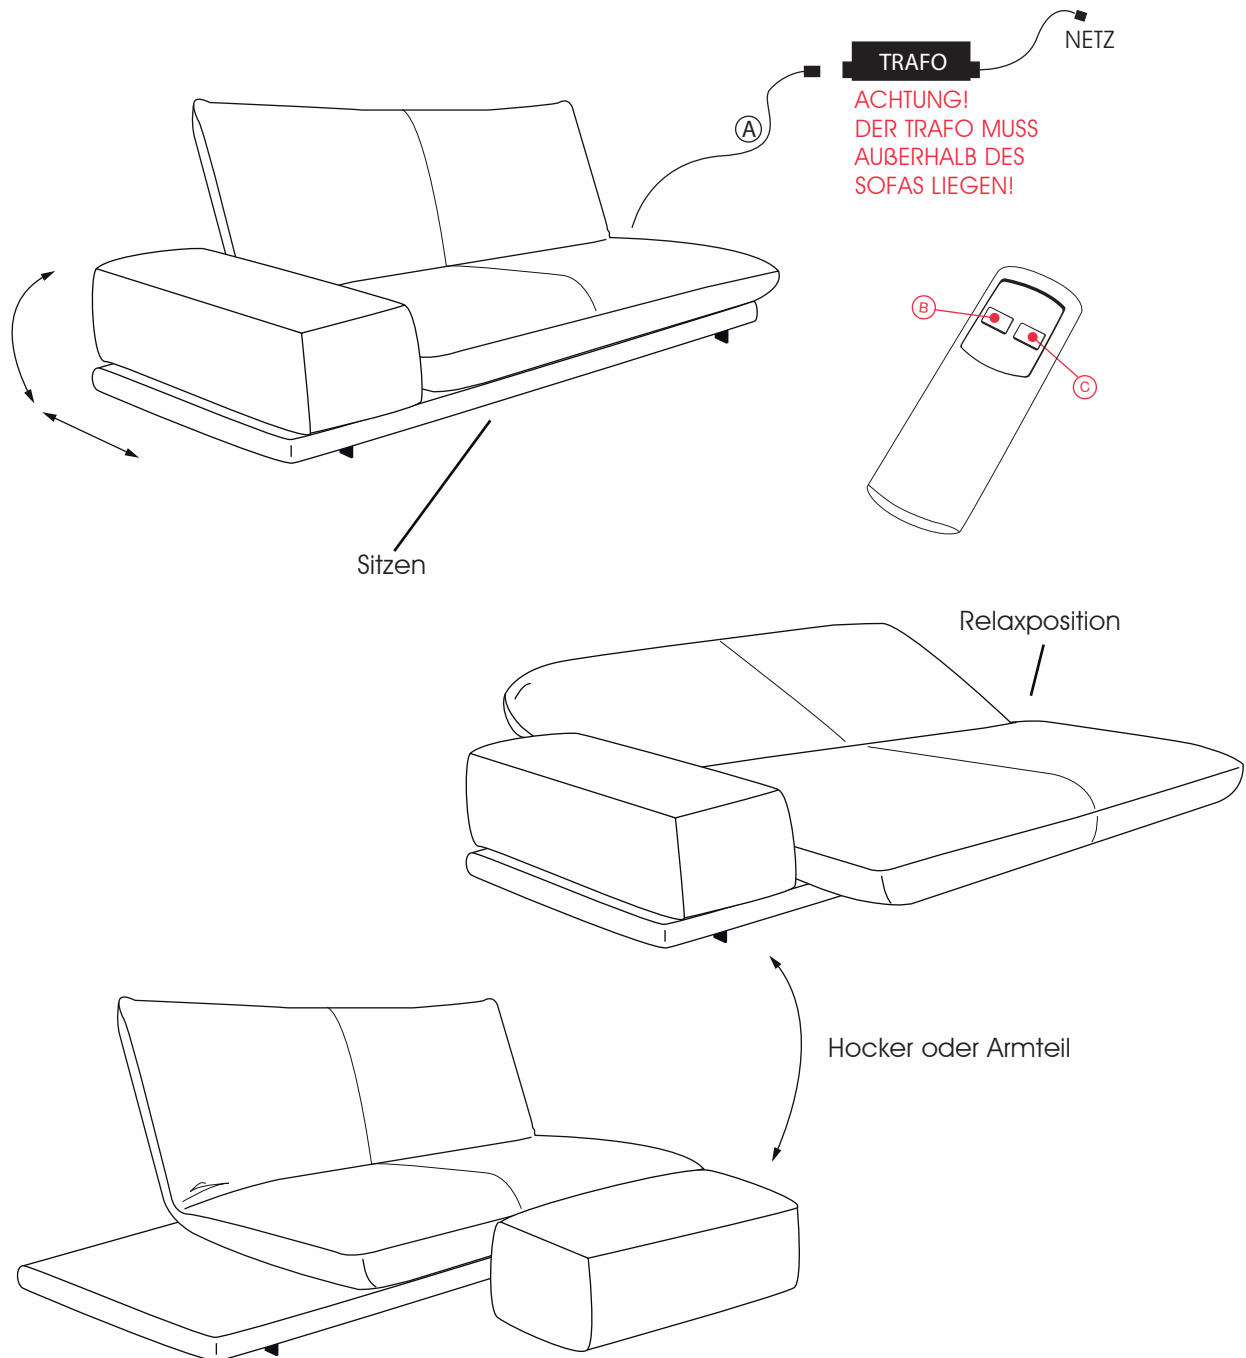

Achtung!

Setzen Sie sich nicht auf Funktionsrücken oder Funktionsarmteil. Es sei denn, dieses befindet sich in der untersten Position. Die maximale Belastbarkeit beträgt hier ca. 120 kg.

Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Lieferzustand: Bereits synchronisiert!

Stand Dezember 2017

Kurzanleitung, Pairing-Methode:

Sollte eine erneute Inbetriebnahme des Handsenders notwendig sein, muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:



1. Drücken Sie 2 x die Pairing-Taste **A** am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.

2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **B** und **C** am Handsender, bis die grüne LED anfängt zu blinken. Das Blinken bestätigt den erfolgreichen Pairing-Prozess.

Hinweis:

Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.

Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.



Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb. Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.

Technische Daten - für Elemente mit motorischer Sitzverstellung

Elektroanschluss

Anzuschließen an haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V. Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in "Schwachstrom" (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben. Das Netzteil bzw. Ladegerät verfügt außerdem über eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch Überspannungen und Schäden an der Einheit verhindert.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfällt der Garantieanspruch. Achten Sie außerdem auf eine sachgemäße Führung des Netzkabels. Das Antriebssystem ist für Wechselspannung ausgelegt.



Sicherheitshinweise

Die Bauart des Möbels als auch die verwendeten Materialien gewährleisten, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren für den Anwender benutzt werden kann.

Sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzuführen und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Motoren

www.lusch.de

Gerätetyp	ON 20-xx
Netzanschluss (VAC)	100 - 240 V AC
Motorspannung	24 V DC
Schutzart	IP 20
Dauerbetrieb / Pausenzyklus	2 Min. / 18 Min.

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb zu setzen bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Möbel ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet!



Akku

www.limoss.de

Gerätetyp	MC 160
Akkuleistung	ca. 50 Zyklen / ø 21 Tage
Akkuladung	mittels separatem Ladeadapter
Lebensdauer	80% Kapazität nach 300 Ladezyklen (abhängig von Gebrauch und Umgebung)

Akku nur in trockenen Räumen benutzen!
Akku nicht in den Hausmüll werfen!



Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollständig laden (8 Stunden). Das Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich. Akku spätestens nach 3 Monaten nachladen, da sonst die Kapazität leidet. Ist die kritische Akku-Kapazität erreicht, ertönt bei Betätigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.



Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben (20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elektromotoren, Handschalter etc. gehören zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen eines Modells. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust, der je nach Intensität der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich stark ist. Ihre Lebensdauer ist daher naturgemäß begrenzt. Dies gehört zur normalen Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine Beanstandung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fällen ersetzen wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleißteil.

Für Verbrauchs- und Verschleißteile liefern wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ansprüche auf Gewährleistung bei Nichtbeachtung für diese Teile bei falscher Handhabung erlöschen.

Bullfrog
Marketing & Design GmbH

Landwehrstr. 32
96247 Michelau
Deutschland

erklärt für das Programm:

0917 Zaza, Typen mit motorischer Verstellung


die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

EG Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
EG Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG
andere angewendete Normen	EN 60335-1 EN 55014-1 EN 55014-2 Kat II EN 61000-3-2/-3-3

Dokumentationsbevollmächtigter: Jan Beier
Landwehrstr. 32
96247 Michelau
Deutschland

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten
EG-Richtlinien entspricht:

Michelau, Oktober 2017



Jan Beier, Geschäftsleitung Bullfrog Marketing & Design GmbH